
COLORdash™ Par-Hex 7

Quick Reference Guide

English EN
Español ES
Français FR
Nederlands NL

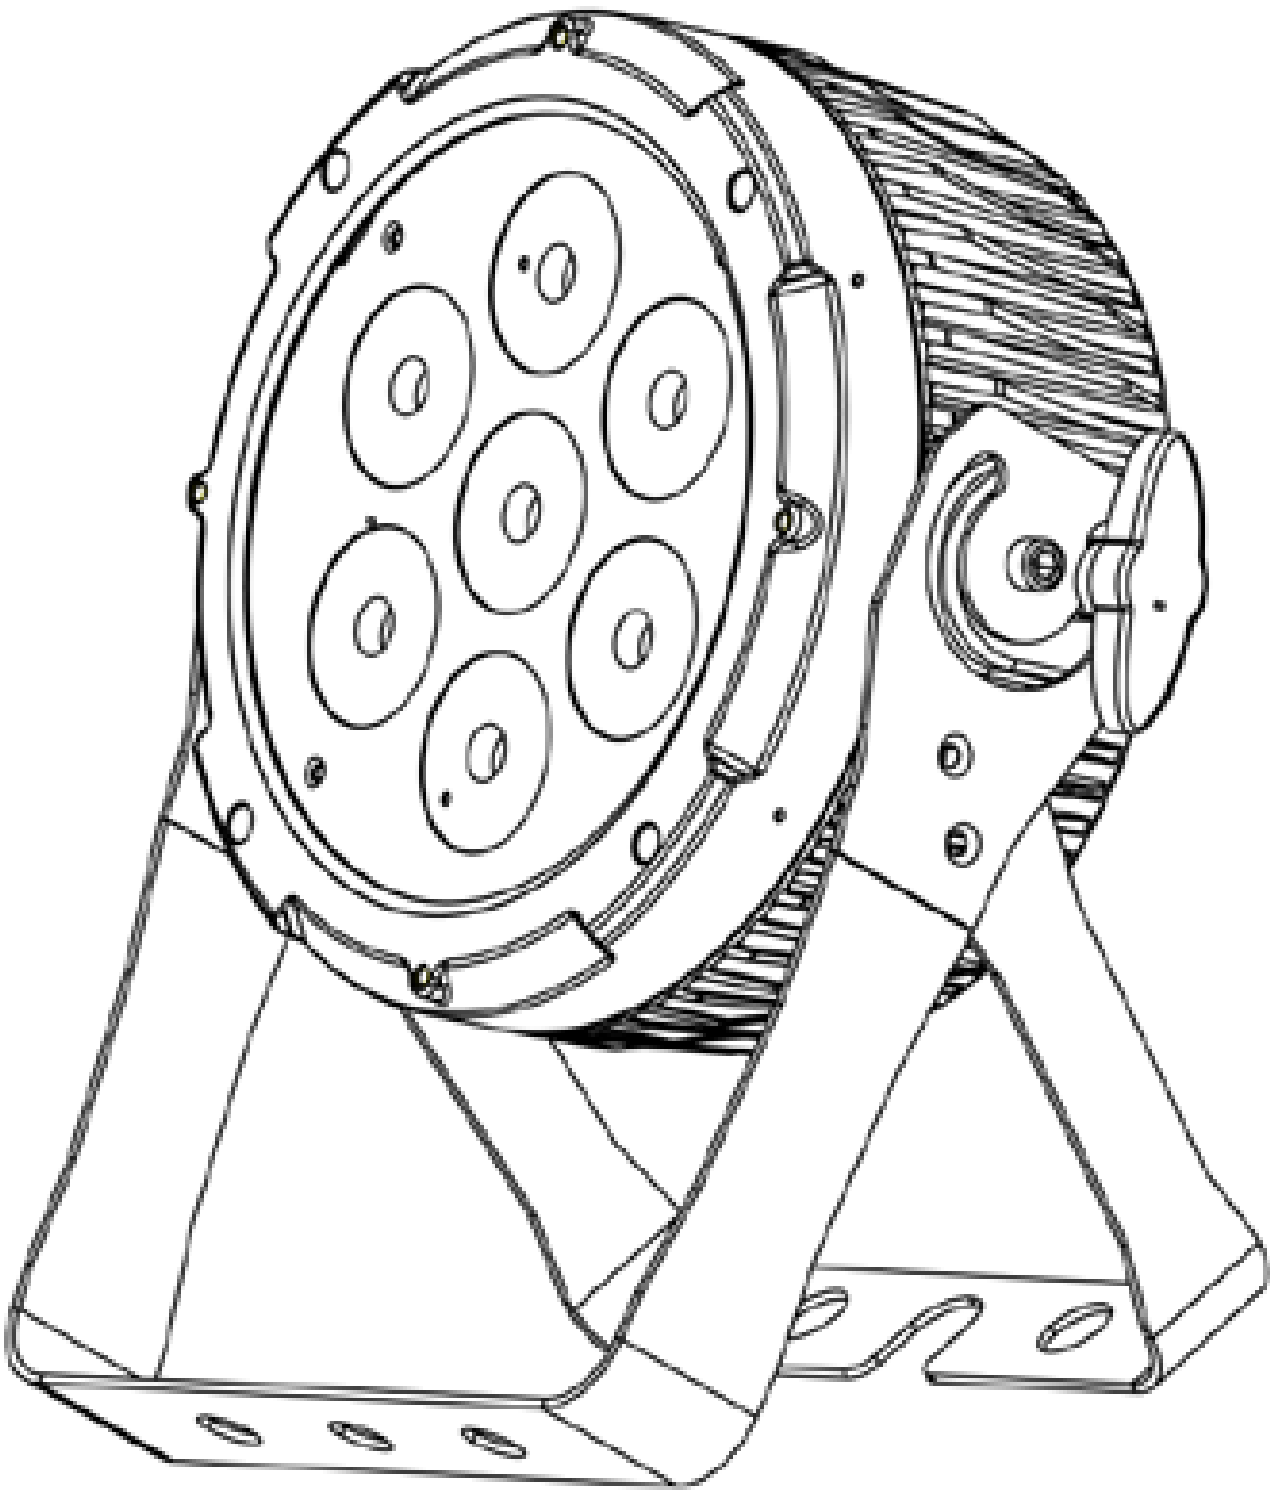

CHAUVET® PROFESSIONAL

About This Guide

The COLORdash™ Par-Hex 7 Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as connection, mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

Safety Notes

- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.
- CAUTION: When transferring product from extreme temperature environments, (e.g. cold truck to warm humid ballroom) condensation may form on the internal electronics of the product. To avoid causing a failure, allow product to fully acclimate to the surrounding environment before connecting it to power.
- CAUTION: This product’s housing may be hot when lights are operating.
- Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- DO NOT leave any flammable material within 50 cm of this product while operating or connected to power.
- USE a safety cable when mounting this product overhead.
- DO NOT operate this product outdoors or in any location where dust, excessive heat, water, or humidity may affect it. (IP20)
- DO NOT operate this product if the housing, lenses, or cables appear damaged.
- DO NOT connect this product to a dimmer or rheostat.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- ONLY use the hanging/mounting bracket to carry this product.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- The maximum ambient temperature is 113 °F (45 °C). Do not operate this product at higher temperatures.

Contact

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux, contact your distributor to request support or return a product. Visit www.chauvetprofessional.com for contact information.

What Is Included

- COLORdash™ Par-Hex 7
- Neutrik® powerCON® Power Cord
- Gel Frame Holder (7.5 in/191 mm accessories)
- Gel Frame
- Warranty Card
- Quick Reference Guide

AC Power

This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100–240 VAC, 50/60 Hz.

To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.

Power Linking

You can link up to 27 COLORdash™ Par-Hex 7 products at 120 V, 46 products at 208 V, or 52 products at 230 V. Never exceed this number. Power linking cords can be purchased separately.

AC Plug

Connection	Wire (U.S.)	Wire (Europe)	Screw Color
AC Live	Black	Brown	Yellow/Brass
AC Neutral	White	Blue	Silver
AC Ground	Green/Yellow	Green/Yellow	Green

Replacing The Fuse

1. Disconnect this product from power.
2. Using a flathead screwdriver, unscrew the fuse holder cap from the housing.
3. Remove blown fuse and replace with a good fuse of the same type and rating.
4. Screw the fuse holder cap back in place and reconnect power.

DMX Linking

The COLORdash™ Par-Hex 7 will work with a DMX controller using a 3- or 5-pin DMX serial connection. A DMX Primer is available from www.chauvetprofessional.com.

DMX Connection

The COLORdash™ Par-Hex 7 uses a 3- or 5-pin DMX data connection for its DMX personalities: **6 Ch**, **8 Ch**, **12Ch**, **13Ch**, **HSI**, and **HSV**. See the User Manual for information about connecting and configuring the product for DMX operation.

Note: For optimum control of the 16-bit dimming channels in the 13Ch personality, be sure that Dim mode is set to Off.


Master/Slave Connection

The COLORdash™ Par-Hex 7 uses the DMX data connection for its Master/Slave mode. See the User Manual for information about connect and configure the product for master/slave operation.

Mounting

Before mounting this product, read the Safety Notes. Make sure the mounting clamp is capable of supporting the weight of the product. For our Chauvet line of mounting clamps, go to trusst.com/productcategory/base-plates-accessories-clamps/.

Product Mounting Diagram

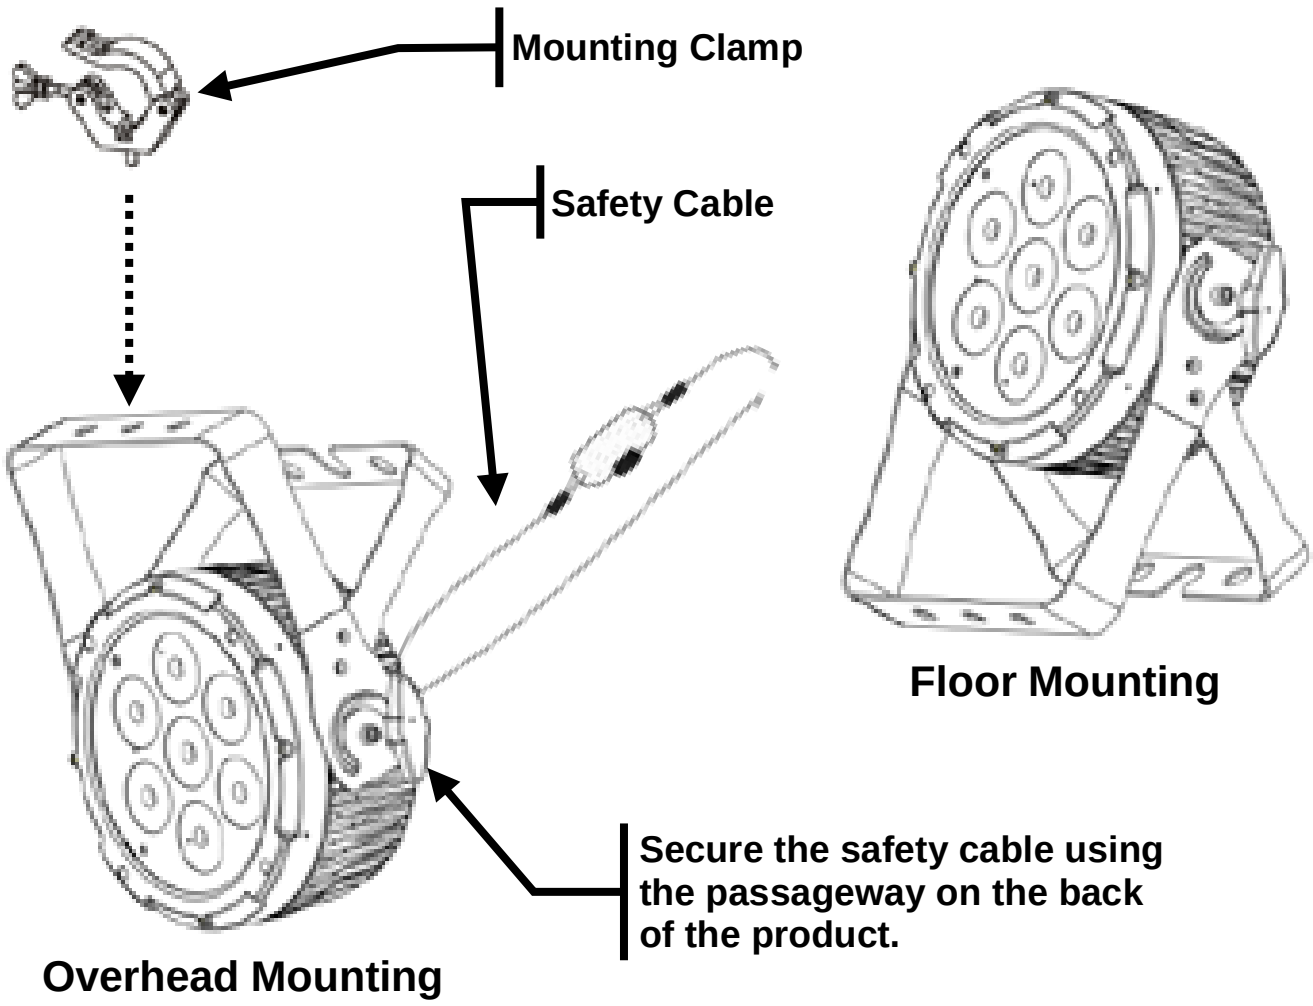

Control Panel Description

Button	Function
<MENU>	Exits from the current menu or function
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function
<UP>	Navigates upwards through the menu list or increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list or decreases the numeric value when in a function

Menu Map

Main Level	Programming Levels			Description
Auto	Auto 0–4	Speed	0–100	Automatic programs
Static	Fix C	R		Red
		G		Green
		B		Blue
		A		Amber
		W		White
		P		Ultraviolet (UV)
		RG		Red/Green
		RB		Red/Blue
		RA		Red/Amber
		RW		Red/White
		RP		Red/UV
		GB		Green/Blue
		GA		Green/Amber
		GW		Green/White
		GP		Green/UV
		BA		Blue/Amber
		BW		Blue/White
		BP		Blue/UV
		AW		Amber/White
		AP		Amber/UV
		WP		White/UV
		RGB		Red/Green/Blue
		RGA		Red/Green/Amber
		RGW		Red/Green/White
		RGP		Red/Green/UV
		RBA		Red/Blue/Amber
		RBW		Red/Blue/White
		RBP		Red/Blue/UV
		RAW		Red/Amber/White
		RAP		Red/Amber/UV
		RWP		Red/White/UV
		GBA		Green/Blue/Amber
		GBW		Green/Blue/White
		GBP		Green/Blue/UV
		BAW		Blue/Amber/White
		BAP		Blue/Amber/UV
		AWP		Amber/White/UV
		BWP		Blue/White/UV
		GAW		Green/Amber/White
		GAP		Green/Amber/UV
		GWP		Green/White/UV
		RGBA		Red/Green/Blue/Amber
		RGBW		Red/Green/Blue/White
		RGBP		Red/Green/Blue/UV
		RGAW		Red/Green/Amber/White
		RGAP		Red/Green/Amber/UV
		RGWP		Red/Green/White/UV
		RBAW		Red/Blue/Amber/White
		RBAP		Red/Blue/Amber/UV

Menu Map (Cont.)

Main Level	Programming Levels				Description
Static (cont.)	Fix C (cont.)	RBWP			Red/Blue/White/UV
		RAWP			Red/Amber/White/UV
		GBAW			Green/Blue/Amber/White
		GBAP			Green/Blue/Amber/UV
		GBWP			Green/Blue/White/UV
		GAWP			Green/Amber/White/UV
		BAWP			Blue/Amber/White/UV
		RGBAW			Red/Green/Blue/Amber/White
		RGBAP			Red/Green/Blue/Amber/UV
		RGBWP			Red/Green/Blue/White/UV
		RGAWP			Red/Green/Amber/White/UV
		RBAWP			Red/Blue/Amber/White/UV
		GBAWP			Green/Blue/Amber/White/UV
		RGBAWP			Red/Green/Blue/Amber/White/UV
	Manu C	R	Value	0–255	Combines red, green, blue, amber, white, and ultraviolet to make a custom color (0–100%)
		G			
		B			
		A			
		W			
		P			
Dim Mode	Off				No dimmer
	DIM 1–3				Dimming curves **DIM 1** (fast) to **DIM 3** (slow)
BackLite	10S				Turns off display backlight after 10 sec of inactivity
	20S				Turns off display backlight after 20 sec of inactivity
	30S				Turns off display backlight after 30 sec of inactivity
	On				Display backlight always on
Info	Auto	Test			Turns on all LEDs in sequence for testing
	FixHours				Shows total product hours
	Version				Shows installed software version
Address	001–512				Selects DMX address (highest channel restricted to personality chosen)
Channel	6 Ch				6-channel: RGBAW+UV control
	8 Ch				8-channel: RGBAW+UV control, dimmer, and strobe
	12Ch				12-channel: RGBAW+UV control, dimmer, strobe, color macro/white balance, auto programs, auto speed, dimmer speed
	13Ch				13-channel: 16-bit RGBAW+UV, dimmer speed
	HSV				3-channel: HSV control
	HSI				3-channel: HSI control
M&S Mode	Master				DMX mode (Master)
	Slave				Slave mode
White Balance	R	Value	125–255		Sets red LED maximum value
	G				Sets green LED maximum value
	B				Sets blue LED maximum value
Temp	XX° C				Shows product's temperature (°C)

DMX Values

HSV

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	**Hue**	000 ó 255	0–100%
2	**Saturation**	000 ó 255	0–100%
3	**Value**	000 ó 255	0–100%

HSI

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	**Hue**	000 ó 255	0–100%
2	**Saturation**	000 ó 255	0–100%
3	**Intensity**	000 ó 255	0–100%

6 Ch

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	**Red**	000 ó 255	0–100%
2	**Green**	000 ó 255	0–100%
3	**Blue**	000 ó 255	0–100%
4	**Amber**	000 ó 255	0–100%
5	**White**	000 ó 255	0–100%
6	**UV**	000 ó 255	0–100%

8 Ch

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	**Dimmer**	000 ó 255	0–100%
2	**Red**	000 ó 255	0–100%
3	**Green**	000 ó 255	0–100%
4	**Blue**	000 ó 255	0–100%
5	**Amber**	000 ó 255	0–100%
6	**White**	000 ó 255	0–100%
7	**UV**	000 ó 255	0–100%
8	**Strobe**	000 ó 010 011 ó 255	No function Slow to fast

DMX Values (Cont.)

13Ch

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	**Red**	000 ó 255	0–100%
2	**Fine Red**	000 ó 255	Fine control (16-bit)
3	**Green**	000 ó 255	0–100%
4	**Fine Green**	000 ó 255	Fine control (16-bit)
5	**Blue**	000 ó 255	0–100%
6	**Fine Blue**	000 ó 255	Fine control (16-bit)
7	**Amber**	000 ó 255	0–100%
8	**Fine Amber**	000 ó 255	Fine control (16-bit)
9	**White**	000 ó 255	0–100%
10	**Fine White**	000 ó 255	Fine control (16-bit)
11	**UV**	000 ó 255	0–100%
12	**Fine UV**	000 ó 255	Fine control (16-bit)
13	**Dimmer Speed**	000 ó 051 052 ó 101 102 ó 152 153 ó 203 204 ó 255	Preset dimmer speed from display menu Dimming curve off (linear dimmer) Nonlinear dimming curve 1 (fastest) Nonlinear dimming curve 2 Nonlinear dimming curve 3 (slowest)

DMX Values (Cont.)

12Ch

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	**Dimmer**	000 ó 255	0–100%
2	**Red**	000 ó 255	0–100%
3	**Green**	000 ó 255	0–100%
4	**Blue**	000 ó 255	0–100%
5	**Amber**	000 ó 255	0–100%
6	**White**	000 ó 255	0–100%
7	**UV**	000 ó 255	0–100%
8	**Strobe**	000 ó 010 011 ó 255	No function Slow to fast
9	**Color Macro + White Balance**	000 ó 010 011 ó 030 031 ó 050 051 ó 070 071 ó 090 091 ó 110 111 ó 130 131 ó 150 151 ó 170 171 ó 200 201 ó 205 206 ó 210 211 ó 215 216 ó 220 221 ó 225 226 ó 230 231 ó 235 236 ó 240 241 ó 245 246 ó 250 251 ó 255	No function R: 100% G: 0–100% B: 0 R: 100%–0 G: 100% B: 0 R: 0 G: 100% B: 0–100% R: 0 G: 100%–0 B: 100% R: 0–100% G: 0 B: 100% R: 100% G: 0 B: 100%–0 R: 100% G: 0–100% B: 0–100% R: 100%–0 G: 100%–0 B: 100% R: 100% G: 100% B: 100% A: 100% White 1 White 2 White 3 White 4 White 5 White 6 White 7 White 8 White 9 White 10 White 11
10	**Auto Programs**	000 ó 010 011 ó 060 061 ó 120 121 ó 180 181 ó 240 241 ó 255	No function Auto program 1 Auto program 2 Auto program 3 Auto program 4 Auto program 0 (Auto 1–4)
11	**Auto Speed**	000 ó 255	Slow to fast (when channel 10 is **011–255**)
12	**Dimmer Speed**	000 ó 051 052 ó 101 102 ó 152 153 ó 203 204 ó 255	Preset dimmer speed from display menu Dimming curve off (linear dimmer) Nonlinear dimming curve 1 (fastest) Nonlinear dimming curve 2 Nonlinear dimming curve 3 (slowest)

Acerca de Esta Guía

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del COLORdash™ Par-Hex 7 contiene información básica sobre el producto, como montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el Manual de Usuario de www.chauvetprofessional.com para información más detallada.

Exención de Responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

Notas de Seguridad

- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.
- Cuidado: cuando transfiera el producto desde ambientes con temperatura extrema (p. ej., del remolque frío de un camión a una sala de baile con calor y humedad), puede formarse condensación en la electrónica interna del producto. Para evitar que se produzca una avería, deje que el producto se aclimate completamente al ambiente antes de conectar la alimentación.
- CUIDADO: La carcasa de este producto está caliente cuando las luces están en funcionamiento.
- Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
- NO deje ningún material inflamable a menos de 50 cm de este producto mientras esté funcionando o conectado a la alimentación.
- USE un cable de seguridad (incluido) cuando monte este producto en lo alto.
- NO ponga en funcionamiento este producto en el exterior o en cualquier ubicación en la que el polvo, calor excesivo, agua o humedad puedan afectarlo. (IP20)
- NO ponga en funcionamiento este producto si sospecha que la carcasa, lentes o cables están dañados.
- NO conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Use SOLAMENTE los soportes de colgar/montar para mover este producto.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- La máxima temperatura ambiente es de 113 °F (45 °C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.

Contacto

Fuera de EE.UU, Reino Unido, Irlanda o Benelux, póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver el producto. Visite www.chauvetprofessional.com para información de contacto.

Qué va Incluido

- COLORdash™ Par-Hex 7
- Cable de Alimentación Neutrik® powerCON®
- Marco de Gel
- Soporte para el Marco de Gel (accesorios 7,5"/191 mm)
- Tarjeta de Garantía
- Guía de Referencia Rápida

Corriente Alterna

Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz.

Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.

Alimentación en Cadena

Puede enlazar hasta 27 productos COLORdash™ Par-Hex 7 a 120 V, 46 a 208 V, o 52 a 230 V. Nunca sobrepase este número. Los cables de alimentación en cadena se pueden adquirir por separado.

Enchufe CA

Conexión	Cable (EE.UU.)	Cable (Europa)	Color del tornillo
CA Cargado	Negro	Marrón	Amarillo/Latón
CA Neutro	Blanco	Azul	Plata
CA Tierra	Verde/Amarillo	Verde/Amarillo	Verde

Sustitución del Fusible

1. Desconecte el producto de la toma de corriente.
2. Con un destornillador de punta plana, desatornille la tapa del portafusibles.
3. Quite el fusible fundido del portafusibles y sustitúyalo con otro del mismo tipo y categoría.
4. Vuelva a atornillar la tapa del portafusibles en su sitio y conecte de nuevo la alimentación.

Enlace DMX

El COLORdash™ Par-Hex 7 funcionará con un controlador DMX usando una conexión serie DMX normal. Hay un Manual DMX disponible en www.chauvetprofessional.com.

Conexión DMX

El COLORdash™ Par-Hex 7 usa una conexión de datos DMX normal para sus personalidades DMX: **6 Ch**, **8 Ch**, **12Ch**, **13Ch**, **HSV** y **HSI**. Vea el Manual de Usuario para conectar y configurar para funcionamiento DMX.

Nota: Para un control óptimo de los canales de regulación de 16 bits en la personalidad **13Ch**, asegúrese de que la curva de regulación en el modo Dim está ajustado en **OFF**.


Conexión Maestro/Esclavo

El COLORdash™ Par-Hex 7 usa la conexión de datos DMX para su modo Maestro/Esclavo. Vea el Manual de Usuario para conectar y configurar para funcionamiento Maestro/Esclavo.

Montaje

Antes de montar este producto, lea las Notas de seguridad. Asegúrese de que las abrazaderas de montaje son capaces de soportar el peso del producto. Para nuestra línea Chauvet de abrazaderas de montaje, visite trusst.com/productcategory/base-plates-accessories-clamps/.

Diagrama de Montaje del Producto

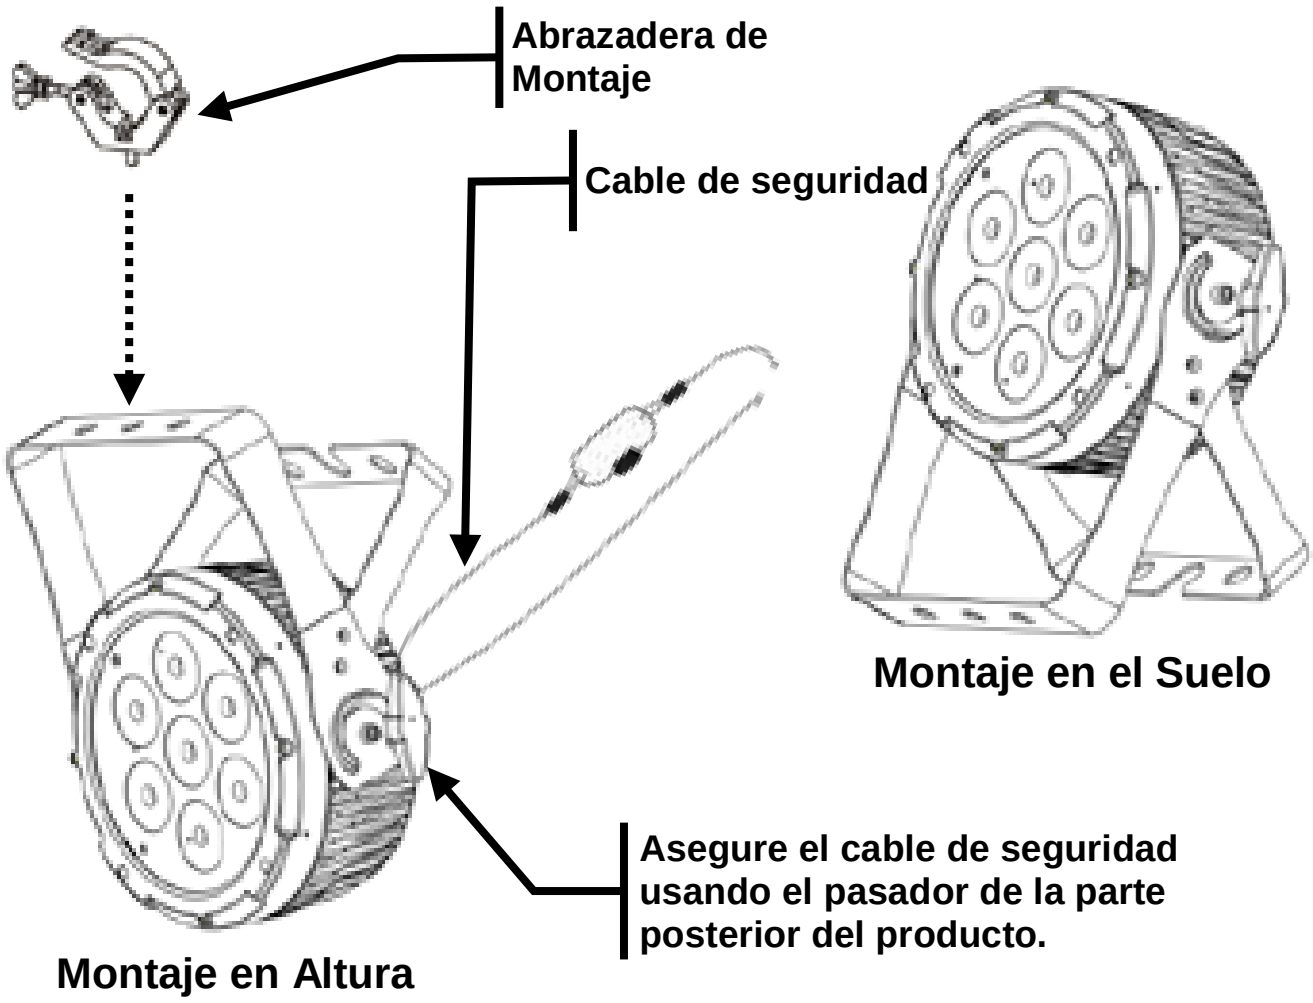

Descripción del Panel de Control

Botón	Función
<MENU>	Sale del menú o función actual
<ENTER>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú o aumenta el valor numérico cuando está en una función
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú o disminuye el valor numérico cuando está en una función

Opciones de Menú

Nivel Principal	Niveles de Programación			Descripción
Auto	Auto 0–4	Speed	0–100	Programas automáticos
Static	Fix C	R		Rojo
		G		Verde
		B		Azul
		A		Ámbar
		W		Blanco
		P		Ultravioleta (UV)
		RG		Rojo/Verde
		RB		Rojo/Azul
		RA		Rojo/Ámbar
		RW		Rojo/Blanco
		RP		Rojo/UV
		GB		Verde/Azul
		GA		Verde/Ámbar
		GW		Verde/Blanco
		GP		Verde/UV
		BA		Azul/Ámbar
		BW		Azul/Blanco
		BP		Azul/UV
		AW		Ámbar/Blanco
		AP		Ámbar/UV
		WP		Blanco/UV
		RGB		Rojo/Verde/Azul
		RGA		Rojo/Verde/Ámbar
		RGW		Rojo/Verde/Blanco
		RGP		Rojo/Verde/UV
		RBA		Rojo/Azul/Ámbar
		RBW		Rojo/Azul/Blanco
		RBP		Rojo/Azul/UV
		RAW		Rojo/Ámbar/Blanco
		RAP		Rojo/Ámbar/UV
		RWP		Rojo/Blanco/UV
		GBA		Verde/Azul/Ámbar
		GBW		Verde/Azul/Blanco
		GBP		Verde/Azul/UV
		BAW		Azul/Ámbar/Blanco
		BAP		Azul/Ámbar/UV
		AWP		Ámbar/Blanco/UV
		BWP		Azul/Blanco/UV
		GAW		Verde/Ámbar/Blanco
		GAP		Verde/Ámbar/UV
		GWP		Verde/Blanco/UV
		RGBA		Rojo/Verde/Azul/Ámbar
		RGBW		Rojo/Verde/Azul/Blanco
		RGBP		Rojo/Verde/Azul/UV
		RGAW		Rojo/Verde/Ámbar/Blanco
		RGAP		Rojo/Verde/Ámbar/UV
		RGWP		Rojo/Verde/Blanco/UV
		RBAW		Rojo/Azul/Ámbar/Blanco
		RBAP		Rojo/Azul/Ámbar/UV

Opciones de Menú (Cont.)

Nivel Principal	Niveles de Programación				Descripción
Static (cont.)	Fix C (cont.)	RBWP			Rojo/Azul/Blanco/UV
		RAWP			Rojo/Ámbar/Blanco/UV
		GBAW			Verde/Azul/Ámbar/Blanco
		GBAP			Verde/Azul/Ámbar/UV
		GBWP			Verde/Azul/Blanco/UV
		GAWP			Verde/Ámbar/Blanco/UV
		BAWP			Azul/Ámbar/Blanco/UV
		RGBAW			Rojo/Verde/Azul/Ámbar/Blanco
		RGBAP			Rojo/Verde/Azul/Ámbar/UV
		RGBWP			Rojo/Verde/Azul/Blanco/UV
		RGAWP			Rojo/Verde/Ámbar/Blanco/UV
		RBAWP			Rojo/Azul/Ámbar/Blanco/UV
		GBAWP			Verde/Azul/Ámbar/Blanco/UV
		RGBAWP			Rojo/Verde/Azul/Ámbar/Blanco/UV
	Manu C	R	Value	0–255	Combina rojo, verde, azul, ámbar, blanco y ultravioleta para crear un color personalizado (0–100%)
		G			
		B			
		A			
		W			
		P			
Dim Mode	Off				Sin atenuador
	DIM 1–3				Curvas de atenuación **DIM 1** (rapida) a **DIM 3** (lenta)
BackLite	10S				Se apaga la retroiluminación después de 10 segundos de inactividad
	20S				Se apaga la retroiluminación después de 20 segundos de inactividad
	30S				Se apaga la retroiluminación después de 30 segundos de inactividad
	On				Luz de fondo permanece encendida

Opciones de Menú (Cont.)

Nivel Principal	Niveles de Programación			Descripción
Info	Auto	Test		Establece producto en modo de prueba
	FixHours			Muestra la cantidad de tiempo (en horas) que se ha usado el producto
	Version			Muestra la versión de software instalada
Address	001–512			Selecciona la dirección DMX (canal restringido a la personalidad elegida)
Channel	6 Ch			6 canales: control RVAÁB+UV
	8 Ch			8 canales: atenuador, RVAÁB+UV, estroboscopio
	12Ch			12 canales: atenuador, RVAÁB+UV, estroboscopio, macro de color/equilibrio de blancos, programas automáticos, velocidad automática, velocidad atenuador
	13Ch			13 canales: 16-bit RVAÁB+UV, velocidad atenuador
	HSV			3 canales: control HSV
	HSI			3 canales: control HSI
M&S Mode	Master			Selecciona el modo DMX (Maestro)
	Slave			Selecciona el modo Esclavo
White Balance	R	Value	125–255	Define la temperatura de color usada cuando los deslizadores RVA están al 100%
	G			
	B			
Temp	XX° C			Muestra la temperatura (°C) interna del producto

Valores DMX

HSV

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	**Tinte**	000 ó 255	0–100%
2	**Saturación**	000 ó 255	0–100%
3	**Valor**	000 ó 255	0–100%

HSI

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	**Tinte**	000 ó 255	0–100%
2	**Saturación**	000 ó 255	0–100%
3	**Intensidad**	000 ó 255	0–100%

6 Ch

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	**Rojo**	000 ó 255	0–100%
2	**Verde**	000 ó 255	0–100%
3	**Azul**	000 ó 255	0–100%
4	**Ámbar**	000 ó 255	0–100%
5	**Blanco**	000 ó 255	0–100%
6	**UV**	000 ó 255	0–100%

8 Ch

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	**Atenuador**	000 ó 255	0–100%
2	**Rojo**	000 ó 255	0–100%
3	**Verde**	000 ó 255	0–100%
4	**Azul**	000 ó 255	0–100%
5	**Ámbar**	000 ó 255	0–100%
6	**Blanco**	000 ó 255	0–100%
7	**UV**	000 ó 255	0–100%
8	**Estroboscopio**	000 ó 010 011 ó 255	Sin función 0–20 Hz

Valores DMX (Cont.)

13Ch

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	**Rojo**	000 ó 255	0–100%
2	**Nítido Rojo**	000 ó 255	Nítido control (16-bit)
3	**Verde**	000 ó 255	0–100%
4	**Nítido Verde**	000 ó 255	Nítido control (16-bit)
5	**Azul**	000 ó 255	0–100%
6	**Nítido Azul**	000 ó 255	Nítido control (16-bit)
7	**Ámbar**	000 ó 255	0–100%
8	**Nítido Ámbar**	000 ó 255	Nítido control (16-bit)
9	**Blanco**	000 ó 255	0–100%
10	**Nítido Blanco**	000 ó 255	Nítido control (16-bit)
11	**UV**	000 ó 255	0–100%
12	**Nítido UV**	000 ó 255	Nítido control (16-bit)
13	**Velocidad Atenuador**	000 ó 051	Pre configura la velocidad del atenuador desde la pantalla de menú
		052 ó 101	Atenuador lineal
		102 ó 152	Curva de atenuación no-lineal 1 (la más rápida)
		153 ó 203	Curva de atenuación no-lineal 2
		204 ó 255	Curva de atenuación no-lineal 3 (la más lenta)

Valores DMX (Cont.)

12Ch

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	**Atenuador**	000 ó 255	0–100%
2	**Rojo**	000 ó 255	0–100%
3	**Verde**	000 ó 255	0–100%
4	**Azul**	000 ó 255	0–100%
5	**Ámbar**	000 ó 255	0–100%
6	**Blanco**	000 ó 255	0–100%
7	**UV**	000 ó 255	0–100%
8	**Estroboscopio**	000 ó 010 011 ó 255	Sin función 0–20 Hz
9	**Macro de color + Equilibrio de Blancos**	000 ó 010 011 ó 030 031 ó 050 051 ó 070 071 ó 090 091 ó 110 111 ó 130 131 ó 150 151 ó 170 171 ó 200 201 ó 205 206 ó 210 211 ó 215 216 ó 220 221 ó 225 226 ó 230 231 ó 235 236 ó 240 241 ó 245 246 ó 250 251 ó 255	Sin función R: 100% V: 0–100% A: 0 R: 100%–0 V: 100% A: 0 R: 0 V: 100% A: 0–100% R: 0 V: 100%–0 A: 100% R: 0–100% V: 0 A: 100% R: 100% V: 0 A: 100%–0 R: 100% V: 0–100% A: 0–100% R: 100%–0 V: 100%–0 A: 100% RVAÁ: 100% Blanco 1 Blanco 2 Blanco 3 Blanco 4 Blanco 5 Blanco 6 Blanco 7 Blanco 8 Blanco 9 Blanco 10 Blanco 11
10	**Programas Automáticos**	000 ó 010 011 ó 060 061 ó 120 121 ó 180 181 ó 240 241 ó 255	Sin función Programas automáticos 1 Programas automáticos 2 Programas automáticos 3 Programas automáticos 4 Permite desplazarse por los programas (Auto 1–4)
11	**Velocidad Automática**	000 ó 255	Lento a rapido (Solo cuando se usa valor **011** a **255** en C. 10)
12	**Velocidad Atenuador**	000 ó 051 052 ó 101 102 ó 152 153 ó 203 204 ó 255	Pre configura la velocidad del atenuador desde la pantalla de menú Atenuador lineal Curva de atenuación no-lineal 1 (la más rápida) Curva de atenuación no-lineal 2 Curva de atenuación no-lineal 3 (la más lenta)

À Propos de ce Manuel

Le Manuel de Référence (MR) du COLORdash™ Par-Hex 7 reprend des informations de base sur cet appareil notamment en matière de connexions, montage, options de menu et valeurs DMX. Télécharger le Manuel d'Utilisation sur www.chauvetprofessional.com pour de plus amples informations.

Clause de Non-Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

Consignes de Sécurité

- N’ouvrez PAS cet appareil. Il ne contient aucun composant susceptible d’être réparé par l’utilisateur.
- Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque l’appareil fonctionne.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.
- ATTENTION: Lorsque l'appareil est transféré d'un environnement à température extrême à un autre (par exemple d'un camion froid vers une salle de bal chaude et humide), de la condensation peut se former sur les composants électriques internes. Pour éviter de causer des dommages, laissez l'appareil s'acclimater entièrement au milieu environnant avant de le mettre sous tension.
- ATTENTION: le boîtier de cet appareil est brûlant lors du fonctionnement.
- Montez toujours cet appareil dans en endroit bien ventilé, à au moins, 20 pouces (50 cm) des surfaces adjacentes.
- Ne laissez AUCUNE source inflammable dans un rayon de 50 cm de l’appareil lorsque celui-ci fonctionne.
- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité (inclus) lorsque vous montez cet appareil en hauteur.
- N’utilisez PAS cet appareil en extérieur ou tout autre endroit où de la poussière, une chaleur excessive, de l'eau ou de l'humidité pour en affecter le fonctionnement. (IP20)
- N’utilisez PAS cet appareil si le boîtier, les lentilles ou les câbles vous semblent endommagés.
- Ne connectez PAS cet appareil ni à un gradateur ni à un rhéostat.
- Connectez UNIQUEMENT cet appareil à un circuit protégé et relié à la terre.
- Transportez/Suspendez cet appareil UNIQUEMENT par le support de montage dont il est doté.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- La température ambiante maximale supportée par cet appareil est de 113 °F (45 °C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.

Contact

- En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Irlande, du Mexique, et du Benelux contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou de retourner votre appareil.
- Consultez le site Contact Us pour trouver nos coordonnées.

Ce Qui est Inclus

- COLORdash™ Par-Hex 7
- Un Cordon d'Alimentation powerCON® de Neutrik®
- Gélatine
- Support de Gélatine (accessoires 7,5 pouces/191 mm)
- Une Fiche de Garantie
- Un Manuel de Reference

Alimentation CA

Cet appareil est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.

Connexion Électrique

Vous pouvez connecter entre eux jusqu'à 27 COLORdash™ Par-Hex 7 à 120 V, 46 unités à 208 V, ou 52 unités à 230 V. Ne dépassez jamais cette limite. Vous pouvez vous procurer séparément des cordons d'alimentation.

Prise CA

Connexion	Câble (États-Unis)	Câble (Europe)	Couleur de la vis
Conducteur CA	Noir	Marron	Jaune/Cuivré
Neutre CA	Blanc	Bleu	Argenté
Terre CA	Vert/Jaune	Vert/Jaune	Vert

Remplacement du Fusible

1. Débranchez l'appareil de la prise.
2. À l'aide d'un tournevis à tête plate, dévissez le couvercle du porte-fusible.
3. Remplacez le fusible obsolète par un fusible neuf équivalent
4. Revissez le couvercle du porte-fusible et rebranchez l'unité.

Raccordement DMX

Le COLORdash™ Par-Hex 7 fonctionnera avec un jeu d'orgues DMX au moyen de connexions DMX en série standard. Une introduction au DMX est à votre disposition sur www.chauvetprofessional.com.

Connexion DMX

Le COLORdash™ Par-Hex 7 utilise une connexion de données DMX standard pour ses personnalités DMX: **6 Ch**, **8 Ch**, **12Ch**, **13Ch**, **HSV**, et **HSI**. Consultez le Manuel d'Utilisation pour connecter et configurer le système DMX.

Remarque: Pour un contrôle optimal des canaux de variation de 16 bits dans la personnalité **13CH** assurez-vous que la courbe de variation en mode Dim est réglé sur **OFF**.


Connexion Maître/Esclave

Le COLORdash™ Par-Hex 7 utilise une connexion de données DMX pour son mode Maître/Esclave. Consultez le Manuel d'Utilisation pour connecter et configurer le mode de fonctionnement Maître/Esclave.

Installation

Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les Consignes de Sécurité. Veillez à ce que les fixations sont capables de supporter le poids de l'unité. Découvrez notre gamme de fixations Chauvet sur trusst.com/productcategory/base-plates-accessories-clamps/.

Schéma de Montage de l'Appareil

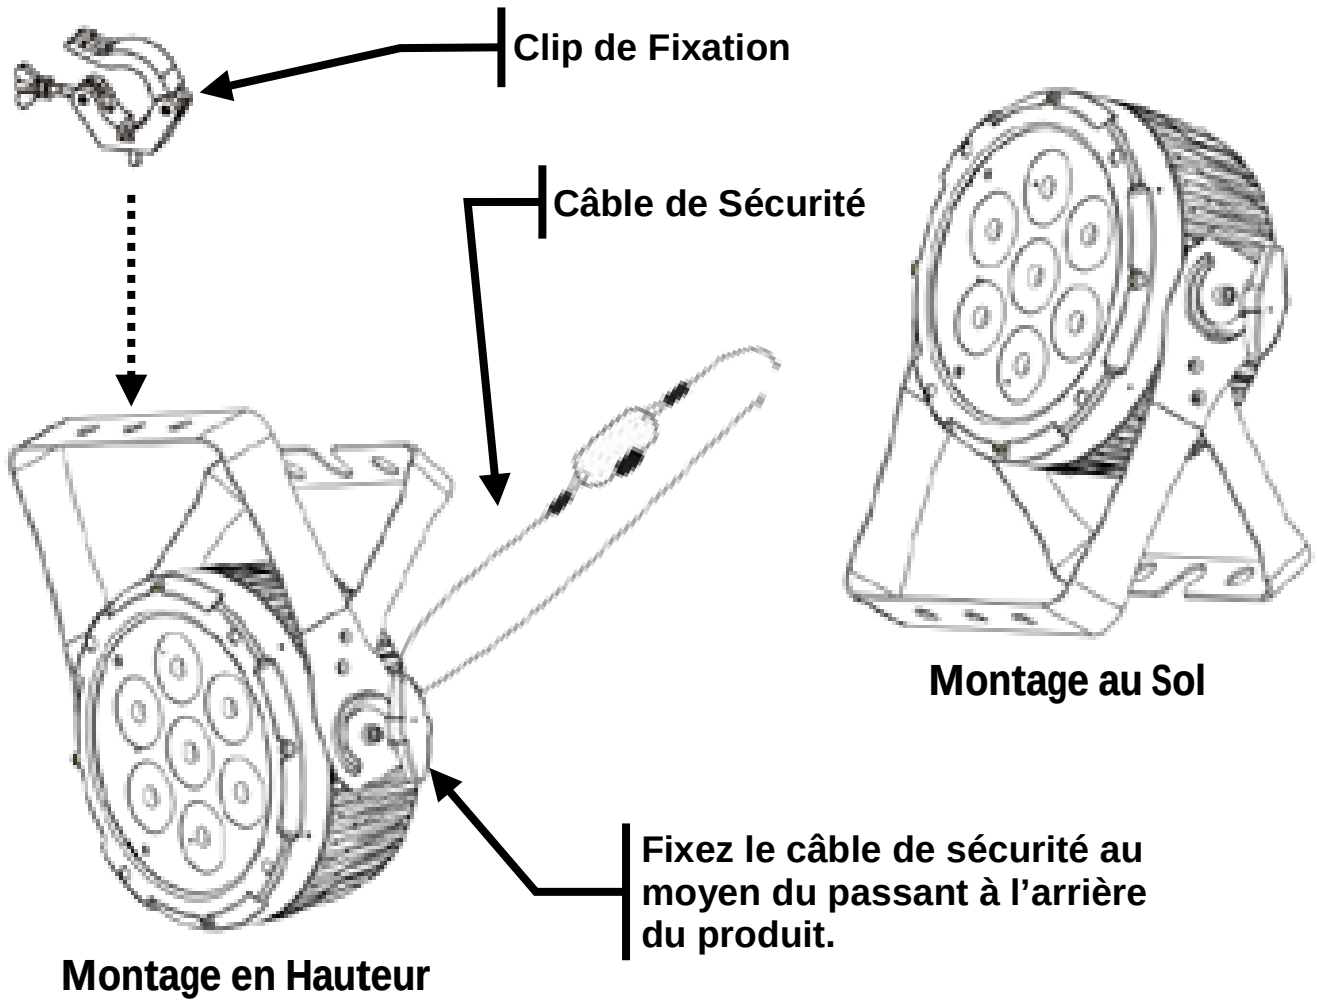

Description du Tableau de Commandes

Bouton	Fonction
<MENU>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours
<ENTER>	Permet l'affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours dans la fonction sélectionnée
<UP>	Permet de parcourir les listes ou les menus vers le haut, dans une fonction permet d'augmenter les valeurs numériques
<DOWN>	Permet de parcourir les listes ou les menus vers le bas, dans une fonction permet de diminuer les valeurs numériques

Options du Menu

Niveau Principal	Niveaux de Programmation			Description
Auto	**Auto 0–4**	**Speed**	**0–100**	Programmes automatiques
Static	**Fix C**	**R**		Rouge
		G		Vert
		B		Bleu
		A		Ambre
		W		Blanc
		P		Ultraviolette (UV)
		RG		Rouge/Vert
		RB		Rouge/Bleu
		RA		Rouge/Ambre
		RW		Rouge/Blanc
		RP		Rouge/UV
		GB		Vert/Bleu
		GA		Vert/Ambre
		GW		Vert/Blanc
		GP		Vert/UV
		BA		Bleu/Ambre
		BW		Bleu/Blanc
		BP		Bleu/UV
		AW		Ambre/Blanc
		AP		Ambre/UV
		WP		Blanc/UV
		RGB		Rouge/Vert/Bleu
		RGA		Rouge/Vert/Ambre
		RGW		Rouge/Vert/Blanc
		RGP		Rouge/Vert/UV
		RBA		Rouge/Bleu/Ambre
		RBW		Rouge/Bleu/Blanc
		RBP		Rouge/Bleu/UV
		RAW		Rouge/Ambre/Blanc
		RAP		Rouge/Ambre/UV
		RWP		Rouge/Blanc/UV
		GBA		Vert/Bleu/Ambre
		GBW		Vert/Bleu/Blanc
		GBP		Vert/Bleu/UV
		BAW		Bleu/Ambre/Blanc
		BAP		Bleu/Ambre/UV
		AWP		Ambre/Blanc/UV
		BWP		Bleu/Blanc/UV
		GAW		Vert/Ambre/Blanc
		GAP		Vert/Ambre/UV
		GWP		Vert/Blanc/UV
		RGBA		Rouge/Vert/Bleu/Ambre
		RGBW		Rouge/Vert/Bleu/Blanc
		RGBP		Rouge/Vert/Bleu/UV
		RGAW		Rouge/Vert/Ambre/Blanc
		RGAP		Rouge/Vert/Ambre/UV
		RGWP		Rouge/Vert/Blanc/UV
		RBAW		Rouge/Bleu/Ambre/Blanc
		RBAP		Rouge/Bleu/Ambre/UV

Options du Menu (Suite)

<table>
<tr><th>Niveau Principal</th><th colspan="4">Niveaux de Programmation</th><th>Description</th></tr>
<tr><td rowspan="20">Static (cont.)</td><td colspan="2" rowspan="14">Fix C (cont.)</td><td colspan="2">RBWP</td><td>Rouge/Bleu/Blanc/UV</td></tr>
<tr><td colspan="2">RAWP</td><td>Rouge/Ambre/Blanc/UV</td></tr>
<tr><td colspan="2">GBAW</td><td>Vert/Bleu/Ambre/Blanc</td></tr>
<tr><td colspan="2">GBAP</td><td>Vert/Bleu/Ambre/UV</td></tr>
<tr><td colspan="2">GBWP</td><td>Vert/Bleu/Blanc/UV</td></tr>
<tr><td colspan="2">GAWP</td><td>Vert/Ambre/Blanc/UV</td></tr>
<tr><td colspan="2">BAWP</td><td>Bleu/Ambre/Blanc/UV</td></tr>
<tr><td colspan="2">RGBAW</td><td>Rouge/Vert/Bleu/Ambre/Blanc</td></tr>
<tr><td colspan="2">RGBAP</td><td>Rouge/Vert/Bleu/Ambre/UV</td></tr>
<tr><td colspan="2">RGBWP</td><td>Rouge/Vert/Bleu/Blanc/UV</td></tr>
<tr><td colspan="2">RGAWP</td><td>Rouge/Vert/Ambre/Blanc/UV</td></tr>
<tr><td colspan="2">RBAWP</td><td>Rouge/Bleu/Ambre/Blanc/UV</td></tr>
<tr><td colspan="2">GBAWP</td><td>Vert/Bleu/Ambre/Blanc/UV</td></tr>
<tr><td colspan="2">RGBAWP</td><td>Rouge/Vert/Bleu/Ambre/Blanc/UV</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Manu C</td><td>R</td><td rowspan="6">Value</td><td rowspan="6">0–255</td><td rowspan="6">Combine les couleurs rouge, vert, bleu, ambre, blanc, et UV pour créer une couleur personnalisée (0–100%)</td></tr>
<tr><td>G</td></tr>
<tr><td>B</td></tr>
<tr><td>A</td></tr>
<tr><td>W</td></tr>
<tr><td>P</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Dim Mode</td><td colspan="4">Off</td><td rowspan="2">Courbe de gradation DIM 1 (rapide) a DIM 3 (lent)</td></tr>
<tr><td colspan="4">DIM 1–3</td></tr>
<tr><td rowspan="4">BackLite</td><td colspan="4">10S</td><td>Désactive rétroéclairage après 10 secondes d'inactivité</td></tr>
<tr><td colspan="4">20S</td><td>Désactive rétroéclairage après 20 secondes d'inactivité</td></tr>
<tr><td colspan="4">30S</td><td>Désactive rétroéclairage après 30 secondes d'inactivité</td></tr>
<tr><td colspan="4">On</td><td>Le retroéclairage reste sur</td></tr>
</table>

Options du Menu (Suite)

Niveau Principal	Niveaux de Programmation			Description
Info	Auto		Test	Définit produit en mode de test
	FixHours			Indique la durée d'utilisation de l'unité
	Version			Indique la version logicielle installée
Address	001–512			Sélectionne l'adresse DMX (le canal le plus haut limité à la personnalité choisie)
Channel	6 Ch			6 canaux: commande RVBAb+UV
	8 Ch			8 canaux: gradateur, RVBAb+UV, stroboscope
	12Ch			12 canaux: gradateur, RVBb+UV, stroboscope, macros de couleurs + balance des blancs, programmes auto, vitesse auto, vitesse gradateur
	13Ch			13 canaux: 16-bit RVBAb+UV, vitesse gradateur
	HSV			3 canaux: commande HSV
	HSI			3 canaux: commande HSI
M&S Mode	Master			Sélecionne le mode DMX (Maître)
	Slave			Sélectionne le mode Esclave
White Balance	R	Value	125–255	Définit la température de la couleur utilisée quand les potentiomètres RVB sont à 100%
	G			
	B			
Temp	XX° C			Indique la température (°C) interne de l'unité

Valeurs DMX

HSV

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	**Teintes**	000 ó 255	0–100%
2	**Saturation**	000 ó 255	0–100%
3	**Valeur**	000 ó 255	0–100%

HSI

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	**Teinte**	000 ó 255	0–100%
2	**Saturation**	000 ó 255	0–100%
3	**Intensité**	000 ó 255	0–100%

6 Ch

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	**Rouge**	000 ó 255	0–100%
2	**Vert**	000 ó 255	0–100%
3	**Bleu**	000 ó 255	0–100%
4	**Ambre**	000 ó 255	0–100%
5	**Blanc**	000 ó 255	0–100%
6	**UV**	000 ó 255	0–100%

8 Ch

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	**Gradateur**	000 ó 255	0–100%
2	**Rouge**	000 ó 255	0–100%
3	**Vert**	000 ó 255	0–100%
4	**Bleu**	000 ó 255	0–100%
5	**Ambre**	000 ó 255	0–100%
6	**Blanc**	000 ó 255	0–100%
7	**UV**	000 ó 255	0–100%
8	**Stroboscope**	000 ó 010 011 ó 255	Pas de fonction 0–20 Hz

Valeurs DMX (suite)

13Ch

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	**Rouge**	000 ó 255	0–100%
2	**Rouge fin**	000 ó 255	Contrôle précis (16-bit)
3	**Vert**	000 ó 255	0–100%
4	**Vert fin**	000 ó 255	Contrôle précis (16-bit)
5	**Bleu**	000 ó 255	0–100%
6	**Bleu fin**	000 ó 255	Contrôle précis (16-bit)
7	**Ambre**	000 ó 255	0–100%
8	**Ambre fin**	000 ó 255	Contrôle précis (16-bit)
9	**Blanc**	000 ó 255	0–100%
10	**Fin Blanc**	000 ó 255	Contrôle précis (16-bit)
11	**UV**	000 ó 255	0–100%
12	**UV fin**	000 ó 255	Contrôle précis (16-bit)
13	**Vitesse du Gradateur**	000 ó 051 052 ó 101 102 ó 152 153 ó 203 204 ó 255	Vitesse du gradateur prédéfinie depuis le menu Gradateur linéaire Courbe de gradation non linéaire 1 (la plus rapide) Courbe de gradation non linéaire 2 Courbe de gradation non linéaire 3 (la moins rapide)

Valeurs DMX (suite)

12Ch

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	**Gradateur**	000 ó 255	0–100%
2	**Rouge**	000 ó 255	0–100%
3	**Vert**	000 ó 255	0–100%
4	**Bleu**	000 ó 255	0–100%
5	**Ambre**	000 ó 255	0–100%
6	**Blanc**	000 ó 255	0–100%
7	**UV**	000 ó 255	0–100%
8	**Stroboscope**	000 ó 010 011 ó 255	Pas de fonction 0–20 Hz
9	**Macros de Couleurs + Balance des Blancs**	000 ó 010 011 ó 030 031 ó 050 051 ó 070 071 ó 090 091 ó 110 111 ó 130 131 ó 150 151 ó 170 171 ó 200 201 ó 205 206 ó 210 211 ó 215 216 ó 220 221 ó 225 226 ó 230 231 ó 235 236 ó 240 241 ó 245 246 ó 250 251 ó 255	Pas de fonction R: 100% V: 0-100% B: 0 R: 100%-0 V: 100% B: 0 R: 0 V: 100% B: 0-100% R: 0 V: 100%-0 B: 100% R: 0-100% V: 0 B: 100% R: 100% V: 0 B: 100%-0 R: 100% V: 0-100% B: 0-100% R: 100%-0 V: 100%-0 B: 100% R: 100% V: 100% B: 100% A: 100% Blanc 1 Blanc 2 Blanc 3 Blanc 4 Blanc 5 Blanc 6 Blanc 7 Blanc 8 Blanc 9 Blanc 10 Blanc 11
10	**Programmes Auto**	000 ó 010 011 ó 060 061 ó 120 121 ó 180 181 ó 240 241 ó 255	Pas de fonction Programmes Auto 1 Programmes Auto 2 Programmes Auto 3 Programmes Auto 4 Programme automatique aléatoire (Auto 1–4)
11	**Vitesse Auto**	000 ó 255	Lent à rapide (seulement en utilisation avec **011–255** dans canal 10)
12	**Vitesse du Gradateur**	000 ó 051 052 ó 101 102 ó 152 153 ó 203 204 ó 255	Vitesse du gradateur prédéfinie depuis le menu Gradateur linéaire Courbe de gradation non linéaire 1 (la plus rapide) Courbe de gradation non linéaire 2 Courbe de gradation non linéaire 3 (la moins rapide)

Over deze handleiding

De COLORdash™ Par-Hex 7 Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het product, zoals aansluiting, montage, menu-opties en DMX-waarden. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetprofessional.com voor meer informatie.

Disclaimer

De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Veiligheidsinstructies

- Open het product NIET. Het bevat geen te onderhouden onderdelen.
- KIJK NIET in de lichtbron wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.
- LET OP: Bij het verplaatsen van het product uit extreme omgevingen, (bijv. koude vrachtwagen naar warme, vochtige balzaal) kan er condensvorming optreden op de elektronica van het product. Om storingen te vermijden moet het product volledig kunnen acclimatiseren aan de omgeving voordat het op stroom wordt aangesloten.
- LET OP: De behuizing van dit product kan heet zijn wanneer het in bedrijf is.
- Monteer dit product op een plek met voldoende ventilatie, ten minste 50 cm van de aangrenzende oppervlakken.
- Plaats geen ontvlambaar materiaal binnen 50 cm van dit product als het in gebruik is of is aangesloten op het stopcontact.
- GEBRUIK een veiligheidskabel bij het boven het hoofd plaatsen van dit product.
- Gebruik dit product NIET buitenshuis of op een locatie waar stof, grote warmte, water of vochtigheid het kunnen beïnvloeden. (IP20)
- Gebruik dit product NIET als de behuizing, lenzen of kabels beschadigd lijken.
- Sluit dit product NIET aan op een dimmer of een regelweerstand.
- Sluit dit product UITSLUITEND op een geaard en beveiligd stroomcircuit.
- Gebruik UITSLUITEND de ophang-/montagebeugel om dit product te dragen.
- Stop in het geval van ernstige operationele problemen onmiddellijk met het gebruik.
- De maximale omgevingstemperatuur bedraagt 45 °C. Gebruik dit product niet bij hogere temperaturen.

Contact

Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Mexico of Benelux kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Ga naar www.chauvetprofessional.com voor contactinformatie.

Wat is inbegrepen

- COLORdash™ Par-Hex 7
- Neutrik® powerCON® stroomsnoer
- Gel Frame Houder (7.5 in/191 mm accessoires)
- Gelframe
- Garantiekaart
- Beknopte handleiding

AC-stroom

Dit product heeft een voeding met automatisch bereik die werkt met een ingangsspanning van 100–240 VAC, 50/60 Hz.

Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.

Power Linking

U kunt tot 27 COLORdash™ Par-Hex 7-producten koppelen bij 120 V, 46 producten bij 208 V of 52 producten bij 230 V. Dit aantal niet overschrijden. Power Linking-snoeren kunnen apart aangeschaft worden.

AC-stekker

Aansluiting	Snoer (VS)	Snoer (Europa)	Schroefkleur
AC Live	Zwart	Bruin	Geel/messing
AC Neutraal	Wit	Blauw	Zilver
AC Aarde	Groen/geel	Groen/geel	Groen

De zekering vervangen

1. Ontkoppel dit product van de stroom.
2. Gebruik een platkopschroevendraaier en schroef de kap van de zekeringshouder los van de behuizing.
3. Verwijder de doorgebrande zekering en vervang het met een werkende zekering van hetzelfde type en met dezelfde waarde.
4. Schroef de kap van de zekeringhouder terug en steek de stekker er weer in.

DMX-koppeling

De COLORdash™ Par-Hex 7 kan met een 3- of 5-pins DMX-controller werken met een normale DMX seriële verbinding. Op www.chauvetprofessional.com is een DMX-basishandleiding verkrijgbaar.

DMX-aansluiting

DeCOLORdash™ Par-Hex 7 gebruikt een 3- of 5-pins DMX-gegevensverbinding voor zijn DMX-persoonlijkheden: **6 Ch**, **8 Ch**, **12Ch**, **13Ch**, **HSI** en **HSV**. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie over het verbinden en configureren van het product voor DMX-werking.

Let op: Voor optimale bediening van de 16-bit dimkanalen in de 13Ch-persoonlijkheid, moet u controleren dat de Dim-modus is ingesteld naar Uit.


Master/slave-verbinding

De COLORdash™ Par-Hex 7 maakt gebruik van de DMX-dataverbinding voor haar Master-/Slave-modus. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie over het verbinden en configureren van het product voor de master/slave-werking.

Montage

Lees alvorens dit product te monteren alle Veiligheidsvoorschriften. Controleer of de montageklem het gewicht van het product kan dragen. Ga voor onze Chauvet-serie montageklemmen naar www.trusst.com/productcategory/accessories-clamps/.

Montagediagram van het product

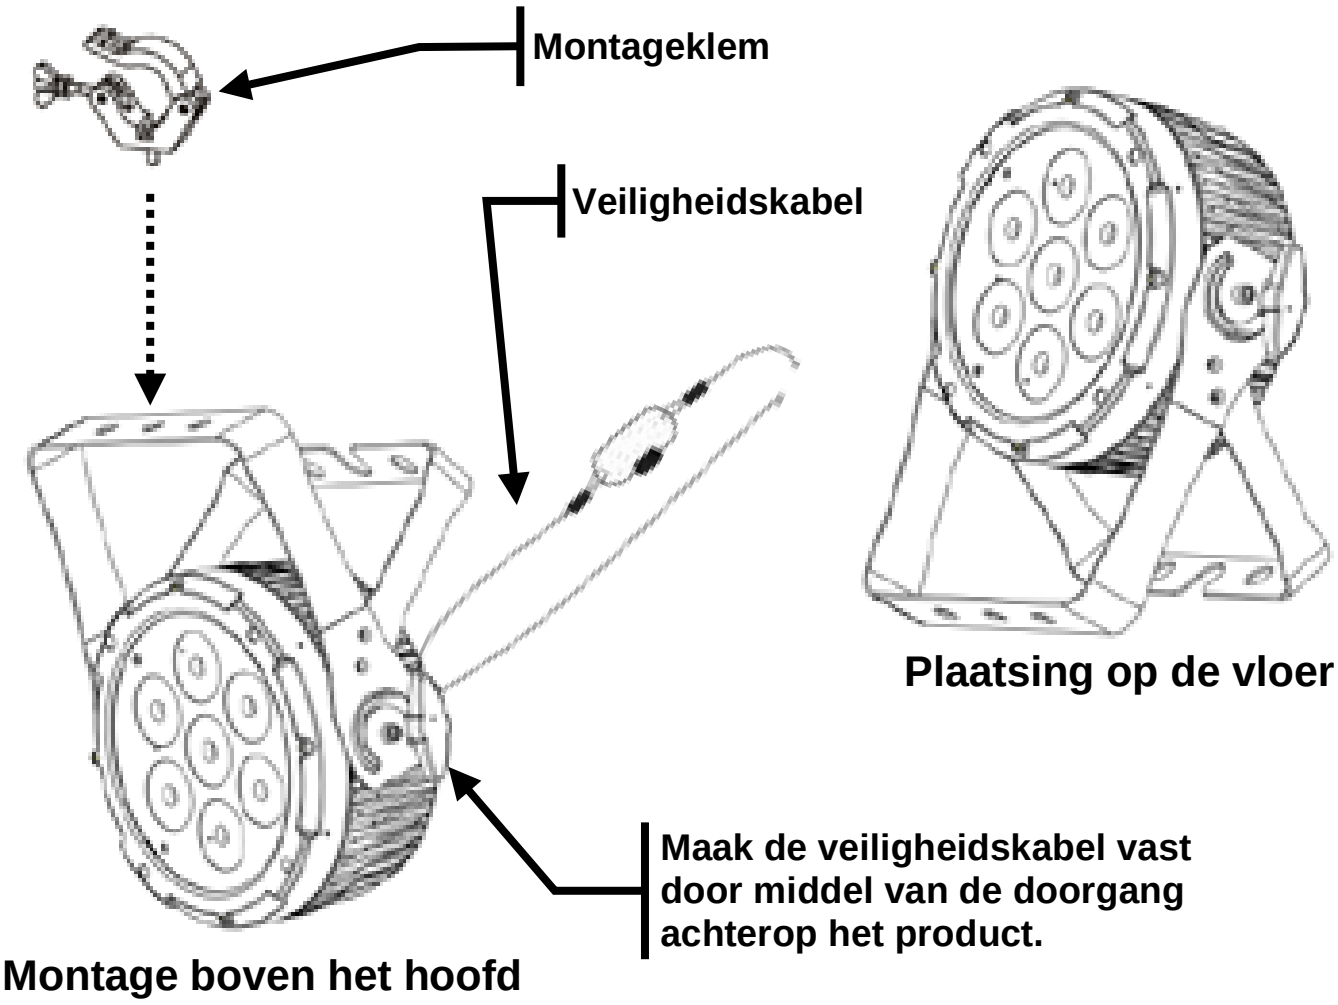

Beschrijving bedieningspaneel

Toets	Functie
<MENU>	Sluit het huidige menu of functie af
<ENTER>	Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie
<UP>	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie
<DOWN>	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie

Menu map

Hoofdniveau	Programmeerniveaus			Beschrijving
Auto	Auto 0–4	Speed	0–100	Automatische programma's
Static	Fix C	R		Rood
		G		Groen
		B		Blauw
		A		Amber
		W		Wit
		P		Ultraviolet (UV)
		RG		Rood/groen
		RB		Rood/blauw
		RA		Rood/amber
		RW		Rood/wit
		RP		Rood/UV
		GB		Groen/blauw
		GA		Groen/amber
		GW		Groen/wit
		GP		Groen/UV
		BA		Blauw/amber
		BW		Blauw/wit
		BP		Blauw/UV
		AW		Geel/wit
		AP		Geel/UV
		WP		Wit/UV
		RGB		Rood/groen/blauw
		RGA		Rood/groen/amber
		RGW		Rood/groen/wit
		RGP		Rood/groen/UV
		RBA		Rood/blauw/amber
		RBW		Rood/blauw/wit
		RBP		Rood/blauw/UV
		RAW		Rood/amber/wit
		RAP		Rood/amber/UV
		RWP		Rood/wit/UV
		GBA		Groen/blauw/amber
		GBW		Groen/blauw/wit
		GBP		Groen/blauw/UV
		BAW		Blauw/amber/wit
		BAP		Blauw/amber/UV
		AWP		Amber/wit/UV
		BWP		Blauw/wit/UV
		GAW		Groen/amber/wit
		GAP		Groen/amber/UV
		GWP		Groen/wit/UV
		RGBA		Rood/groen/blauw/amber
		RGBW		Rood/groen/blauw/wit
		RGBP		Rood/groen/blauw/UV
		RGAW		Rood/groen/amber/wit
		RGAP		Rood/groen/amber/UV
		RGWP		Rood/groen/wit/UV
		RBAW		Rood/blauw/amber/wit
		RBAP		Rood/blauw/amber/UV

Menumap (vervolg)

Hoofdniveau	Programmeerniveaus				Beschrijving
Static (cont.)	**Fix C (cont.)**	**RBWP**			Rood/blauw/wit/UV
		RAWP			Rood/amber/wit/UV
		GBAW			Groen/blauw/amber/wit
		GBAP			Groen/blauw/amber/UV
		GBWP			Groen/blauw/wit/UV
		GAWP			Groen/amber/wit/UV
		BAWP			Blauw/amber/wit/UV
		RGBAW			Rood /groen/blauw/amber/wit
		RGBAP			Rood/groen/blauw/amber/UV
		RGBWP			Rood/groen/blauw/wit/UV
		RGAWP			Rood/groen/amber/wit/UV
		RBAWP			Rood/blauw/amber/wit/UV
		GBAWP			Groen/blauw/amber/wit/UV
		RGBAWP			Rood /groen/blauw/amber/wit/UV
	Manu C	**R**	**Value**	**0–255**	Combineer rood, groen, blauw, amber, wit en ultraviolet om een aangepaste kleur te maken (0–100%)
		G			
		B			
		A			
		W			
		P			
Dim Mode	**Off**				Geen dimmer
	DIM 1–3				Dimcurves **DIM 1** (snelt) tot **DIM 3** (langzaam)
BackLite	**10S**				Schakelt de backlight van de display uit na 10s van inactiviteit
	20S				Schakelt de backlight van de display uit na 20s van inactiviteit
	30S				Schakelt de backlight van de display uit na 30s van inactiviteit
	On				De backlight van de display is altijd aan
Info	**Auto**	**Test**			Schakelt achtereenvolgens alle LED-lapmpjes in voor testen
	FixHours				Toont het totale aantal producturen
	Version				Toont de geïnstalleerde softwareversie
Address	**001–512**				Selecteer het DMX-adres (hoogste kanaal beperkt tot de gekozen persoonlijkheid)
Channel	**6 Ch**				6-kanaals: RGBAW+UV-regeling
	8 Ch				8-kanaals: RGBAW+UV-regeling, dimmer en stroboscoop
	12Ch				12-kanaals: RGBAW+UV-regeling, dimmer, stroboscoop, kleurenmacro/witbalans, automatische programma's, automatische snelheid, dimmersnelheid
	13Ch				13-kanaals: 16-bit RGBAW+UV, dimmersnelheid
	HSV				3-kanaals: HSV-regeling
	HSI				3-kanaals: HSI-regeling
M&S Mode	**Master**				DMX-modus (Master)
	Slave				Slave-modus
White Balance	**R**	**Value**	**125–255**		Stelt de maximum waarde van de rode LED in
	G				Stelt de maximum waarde van de groene LED in
	B				Stelt de maximum waarde van de blauwe LED in
Temp	**XX° C**				Toont de temperatuur van het product (°C)

DMX-waarden

HSV

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	**Tint**	000 ó 255	0–100%
2	**Verzadiging**	000 ó 255	0–100%
3	**Waarde**	000 ó 255	0–100%

HSI

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	**Tint**	000 ó 255	0–100%
2	**Verzadiging**	000 ó 255	0–100%
3	**Intensiteit**	000 ó 255	0–100%

6 Ch

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	**Rood**	000 ó 255	0–100%
2	**Groen**	000 ó 255	0–100%
3	**Blauw**	000 ó 255	0–100%
4	**Amber**	000 ó 255	0–100%
5	**Wit**	000 ó 255	0–100%
6	**UV**	000 ó 255	0–100%

8 Ch

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	**Dimmer**	000 ó 255	0–100%
2	**Rood**	000 ó 255	0–100%
3	**Groen**	000 ó 255	0–100%
4	**Blauw**	000 ó 255	0–100%
5	**Amber**	000 ó 255	0–100%
6	**Wit**	000 ó 255	0–100%
7	**UV**	000 ó 255	0–100%
8	**Stroboscoop**	000 ó 010 011 ó 255	Geen functie Langzaam tot snel

DMX-waarden (vervolg)

13Ch

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	**Rood**	000 ó 255	0–100%
2	**Fijn rood**	000 ó 255	Fijne regeling (16-bit)
3	**Groen**	000 ó 255	0–100%
4	**Fijn groen**	000 ó 255	Fijne regeling (16-bit)
5	**Blauw**	000 ó 255	0–100%
6	**Fijn blauw**	000 ó 255	Fijne regeling (16-bit)
7	**Amber**	000 ó 255	0–100%
8	**Fijn amber**	000 ó 255	Fijne regeling (16-bit)
9	**Wit**	000 ó 255	0–100%
10	**Fijn wit**	000 ó 255	Fijne regeling (16-bit)
11	**UV**	000 ó 255	0–100%
12	**Fijne UV**	000 ó 255	Fijne regeling (16-bit)
13	**Dimmersnelheid**	000 ó 051 052 ó 101 102 ó 152 153 ó 203 204 ó 255	Voorinstelling van de dimmersnelheid vanaf het displaymenu Dimcurve uit (lineaire dimmer) Niet-lineaire dimcurve 1 (snelst) Niet-lineaire dimcurve 2 Niet-lineaire dimcurve 3 (langzaamst)

DMX-waarden (vervolg)

12Ch

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	**Dimmer**	000 ó 255	0–100%
2	**Rood**	000 ó 255	0–100%
3	**Groen**	000 ó 255	0–100%
4	**Blauw**	000 ó 255	0–100%
5	**Amber**	000 ó 255	0–100%
6	**Wit**	000 ó 255	0–100%
7	**UV**	000 ó 255	0–100%
8	**Stroboscoop**	000 ó 010 011 ó 255	Geen functie Langzaam tot snel
9	**Kleurenmacro + witbalans**	000 ó 010 011 ó 030 031 ó 050 051 ó 070 071 ó 090 091 ó 110 111 ó 130 131 ó 150 151 ó 170 171 ó 200 201 ó 205 206 ó 210 211 ó 215 216 ó 220 221 ó 225 226 ó 230 231 ó 235 236 ó 240 241 ó 245 246 ó 250 251 ó 255	Geen functie R: 100% G: 0–100% B: 0 R: 100%–0 G: 100% B: 0 R: 0 G: 100% B: 0–100% R: 0 G: 100%–0 B: 100% R: 0–100% G: 0 B: 100% R: 100% G: 0 B: 100%–0 R: 100% G: 0–100% B: 0–100% R: 100%–0 G: 100%–0 B: 100% R: 100% G: 100% B: 100% A: 100% Wit 1 Wit 2 Wit 3 Wit 4 Wit 5 Wit 6 Wit 7 Wit 8 Wit 9 Wit 10 Wit 11
10	**Automatische programma's**	000 ó 010 011 ó 060 061 ó 120 121 ó 180 181 ó 240 241 ó 255	Geen functie Automatisch programma 1 Automatisch programma 2 Automatisch programma 3 Automatisch programma 4 Automatisch programma 0 (Auto 1–4)
11	**Automatische snelheid**	000 ó 255	Langzaam tot snel (wanneer kanaal 10 tussen **011–255** is)
12	**Dimmersnelheid**	000 ó 051 052 ó 101 102 ó 152 153 ó 203 204 ó 255	Voorinstelling van de dimmersnelheid vanaf het displaymenu Dimcurve uit (lineaire dimmer) Niet-lineaire dimcurve 1 (snelst) Niet-lineaire dimcurve 2 Niet-lineaire dimcurve 3 (langzaamst)

Contact Us

WORLD HEADQUARTERS - Chauvet

General Information
Address: 5200 NW 108th Avenue
Sunrise, FL 33351
Voice: (954) 577-4455
Fax: (954) 929-5560
Toll free: (800) 762-1084

Technical Support
Voice: (954) 577-4455 (Press 4)
Fax: (954) 756-8015
Email: tech@chauvetlighting.com

World Wide Web
www.chauvetlighting.com

UNITED KINGDOM AND IRELAND - Chauvet Europe Ltd.

General Information
Address: Unit 1C
Brookhill Road Industrial Estate
Pinxton, Nottingham, UK
NG16 6NT
Voice: +44 (0)1773 511115
Fax: +44 (0)1773 511110

Technical Support
Email: uktech@chauvetlighting.com

World Wide Web
www.chauvetlighting.co.uk

MEXICO - Chauvet Mexico

General Information
Address: Av. Santa Ana 30
Parque Industrial Lerma
Lerma, Mexico C.P. 52000
Voice: +52 (728) 285-5000

Technical Support
Email: servicio@chauvet.com.mx

World Wide Web **www.chauvet.com.mx**

CHAUVET EUROPE - Chauvet Europe BVBA

General Information
Address: Stokstraat 18
9770 Kruishoutem
Belgium
Voice: +32 9 388 93 97

Technical Support
Email: Eutech@chauvetlighting.eu

World Wide Web
www.chauvetlighting.eu

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux, contact the dealer of record. Follow their instructions to request support or to return a product. Visit our website for contact details.

RoHS

UL 1573
CSA C22.2 No. 166
E113093

